

schülke -†



Distributeur hyclick® pour les bouteilles hyclick de 500 ml et 1 l.

Adapté aux lotions lavantes et produits hydroalcooliques.



C'est facile d'être en sécurité

Notre Plus:

- changement de bouteille simple en un click
- protection optimale contre les risque de contamination
- entretien et nettoyage simple grâce au design lisse
- dose ajustable : entre. 1.5 ml and 3 ml
- installation facile

Description

Dosage simple et précis des lotions lavantes et produits hydroalcooliques. La dose ajustable permet de délivrer la quantité de produit désirée.

Changement de bouteille

Lors d'un changement de produit, seule la bouteille hyclick doit être remplacée.


Bras de levier

Le levier peut être actionné avec le coude ou la paume de la main. Pour changer la bouteille il suffit de lever le levier et de changer, en un click, avec une main.

Nettoyage et désinfection

Le distributeur peut être démonté sans outils. Le design lisse permet un nettoyage et une désinfection faciles, avec par exemple, des mikrozid® universal wipes.

Les produits suivants sont disponibles en conditionnement hyclick® compatible avec le distributeur hyclick® :

Produits	Livraison	N° article
 desderman® pure 1 000 ml	10/ carton	70000814
 desmanol® pure 1.000 ml	10/ carton	70001795
 desmanol® pure 500 ml	20/ carton	70000817
 esemtan® wash lotion 1.000 ml	10/ carton	70000133
 sensiva® wash lotion 1.000 ml	10/ carton	70000137


Produits

	N°. article
<input type="checkbox"/> hyclick® dispenser vario 500 ml / 1.000 ml	60000045
<input type="checkbox"/> hyclick® dispenser 1.000 ml	60000036
<input type="checkbox"/> hyclick® 500 ml adapter	60000035
<input type="checkbox"/> hyclick® drip-plate	60000037



Données techniques

Taille :	1000 ml 500 ml avec l'adaptateur 500 ml
Dose ajustable :	approx. 1.5 ml + 3 ml
Contrôle de la quantité :	constant grâce au flacon transparent
Composition ::	ABS plastic


Dimensions du distributeur hyclick® :

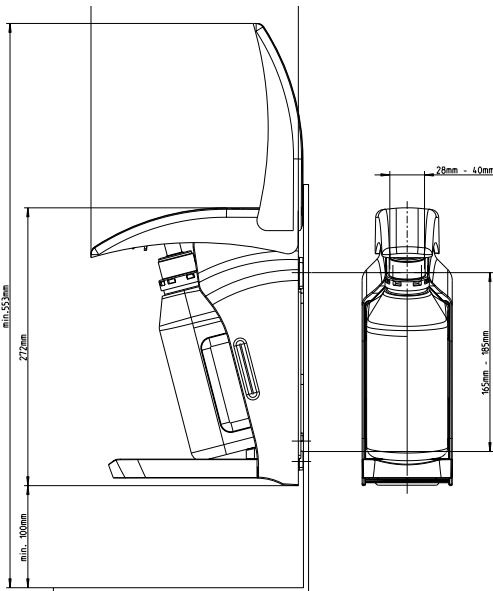

Dimensions du distributeur hyclick® avec l'adaptateur pour les flacons de 500 ml:

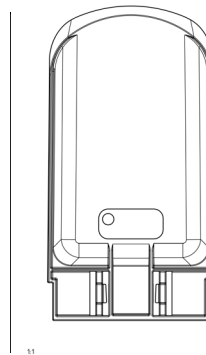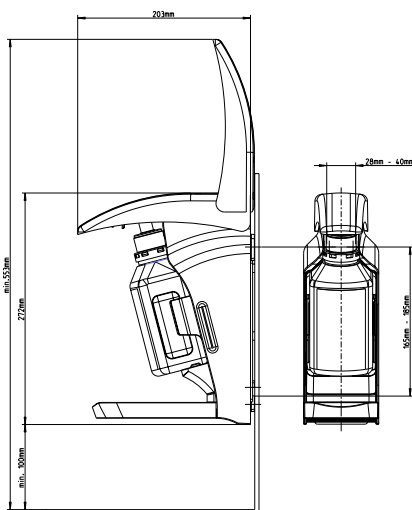


Egouttoir

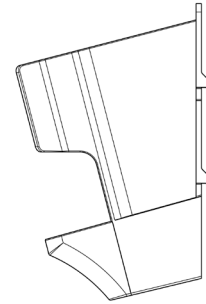


Adaptateur 500 ml

Adjustable dosage :

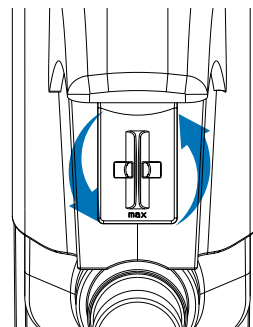

MIN

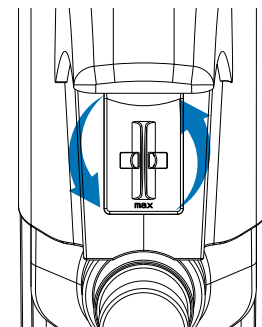

MAX