

Douchettes lave-yeux de sécurité



- une ou deux sorties avec poignée ergonomique en ABS vert, finition chromé
- commande manuelle par gâchette en PP vert
- tête d'aspersion avec cache de protection en ABS éjectable automatiquement lors de la mise en eau
- tête d'aspersion avec aérateur et double filtre inox : aucune particule solide ne peut passer et blesser l'œil
- ouverture de l'écoulement par pression sur la gâchette fermeture automatique par ressort
- livrée avec plaque signalétique normée
- montage mural avec crochet ou montage sur table avec flexible tressé inox de 1,5 m
- débit à 3 bar :
 - simple tête : 16 l/min
 - double tête : 15 l/min
- raccord alimentation eau : M 1/2"
- prévoir un pré-mélangeur compact en amont pour la thermostatisation de l'eau

référence


Prix HT

LY9120 Douchette lave-yeux 1 tête murale
 LY9140 Douchette lave-yeux 1 tête sur table
 LY9121 Douchette lave-yeux 2 têtes murale
 LY9141 Douchette lave-yeux 2 têtes sur table

Lave-yeux de sécurité, mural et sur colonne



- deux sorties avec poignée ergonomique en ABS vert, finition chromé
- modèle mural ou sur colonne
- avec vasque Ø250 mm en inox AISI 430 avec peinture époxy verte
- tête d'aspersion avec cache de protection en ABS éjectable automatiquement lors de la mise en eau
- tuyauterie en acier galvanisé avec peinture époxy grise
- tête d'aspersion avec aérateur et double filtre inox : aucune particule solide ne peut passer et blesser l'œil
- livré avec plaque signalétique normée
- prévoir un pré-mélangeur compact en amont pour la thermostatisation de l'eau
- **modèle pour montage mural** : commande manuelle par palette à main en acier avec peinture époxy verte, fixation par platine en laiton (vis non livrées), alimentation en eau raccord M 1/2", ouverture et fermeture de l'écoulement par pression sur la palette, débit à 3 bar 20 l/min

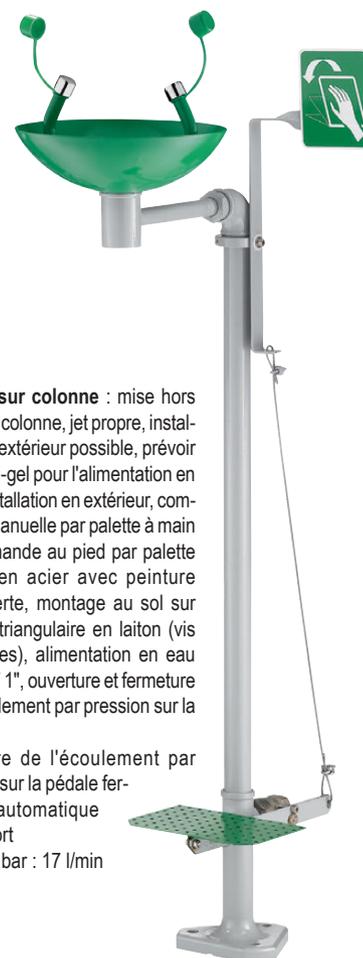

- **modèle sur colonne** : mise hors eau de la colonne, jet propre, installation en extérieur possible, prévoir un kit anti-gel pour l'alimentation en eau si installation en extérieur, commande manuelle par palette à main en acier avec peinture époxy verte, montage au sol sur embase triangulaire en laiton (vis non livrées), alimentation en eau raccord F 1", ouverture et fermeture de l'écoulement par pression sur la palette
- ouverture de l'écoulement par pression sur la pédale-fermeture automatique par ressort
- débit à 3 bar : 17 l/min

référence

Prix HT

LY9102 Lave-yeux mural
 LY9201 Lave-yeux sur colonne

Caractéristiques générales

- conformes aux préconisations de la CRAM et de l'INRS
- certifiés conformes aux normes européennes prEN15154-1 et prEN15154-2
- jet d'eau propre sans traces de rouille ou de bactérie dues à l'eau stagnante dans les tuyaux : mise hors d'eau de la colonne et de la pomme de douche, possibilité d'installation en extérieur (pas de gel d'eau dans la colonne)
- nécessite une alimentation en eau mitigée +15 à +37°C, selon normes européennes (utilisation d'un pré-mélangeur conseillé)
- installation en extérieur : il est conseillé d'utiliser une alimentation en eau avec un dispositif anti-gel
- débit pour une décontamination optimale :
 - lave-yeux : 20 l/min à 3 bar
 - douche : 90 l/min à 1 bar statique ou 140 l/min à 3 bar statique
- ouverture / fermeture rapide par vanne en laiton
- garantie 10 ans
- éjection automatique des caches de protection des têtes d'aspersion sous la pression à la mise en eau
- gicleurs de lave-yeux avec aérateurs : jet doux pour ne pas blesser l'utilisateur
- pommeau de douche avec jet périphérique : répartition optimale du jet sur l'ensemble de la douche