


### Soudeuse de sac manuelle avec minuterie



<b>long. soudure max.</b>	<b>400 mm</b>
<b>épaisseur max. film</b>	0,4 mm
<b>dim. / poids</b>	550x85x180/5,2kg
<b>alim. / puissance</b>	230 V / 600 W
<b>Soudeuse</b>	<b>SS1000</b>
<b>accessoire</b>	
<b>rouleau film LDPE</b>	<b>SS1100</b>

- pour fermeture de sachets en PVC, polyéthylène ou polypropylène
- minuterie intégrée pour le contrôle du temps de soudure de 0,2 à 1,3 seconde environ
- rouleau de film LDPE incolore, épaisseur 100 µm, largeur 350 mm, longueur 350 mètres, en option

### Soudeuses de sac manuelles avec minuterie

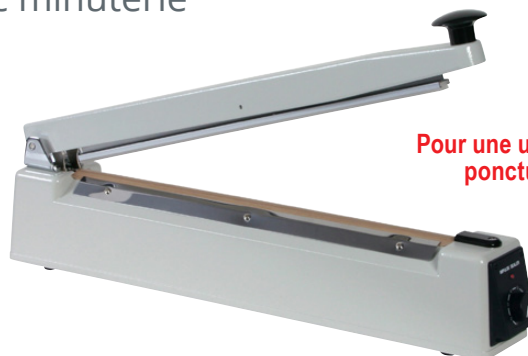

Pour une utilisation ponctuelle

1

- pour fermeture de sachets en polyéthylène
- minuterie intégrée pour le contrôle du temps de soudure
- barre de soudure non amovible
- kit complet de maintenance en option : 2 téflons et 2 fils de résistance

long. soudure max.	200 mm	300 mm	400 mm 1
<b>épaisseur max. film</b>	2 x 0,10 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm
<b>largeur de soudure</b>	2 mm	2 mm	2 mm
<b>poids</b>	4 kg	5 kg	6 kg
<b>alim. / puissance</b>	220 V / 350 W	220 V / 350 W	220 V / 350 W
<b>Soudeuses</b>	<b>FP4020</b>	<b>FP4030</b>	<b>FP4040</b>
<b>accessoires</b>			
<b>kit de maintenance</b>	<b>FP4021</b>	<b>FP4031</b>	<b>FP4041</b>
<b>gainnes PE</b>	voir tableau page suivante		


### Soudeuses de sac manuelles avec minuterie et couteau



- pour fermeture de sachets en polyéthylène ou polypropylène
- minuterie intégrée pour le contrôle du temps de soudure
- kit complet de maintenance en option : 2 téflons, caoutchouc silicone, couteau rétractable et 2 fils de résistance

long. soudure max.	200 mm	300 mm	400 mm
<b>épaisseur max. film</b>	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm
<b>largeur de soudure</b>	2 mm	2 mm	2 mm
<b>poids</b>	5 kg	6 kg	7 kg
<b>alim. / puissance</b>	220 V / 200 W	220 V / 300 W	220 V / 400 W
<b>Soudeuses</b>	<b>SP4020</b>	<b>SP4030</b>	<b>SP4040</b>
<b>accessoires</b>			
<b>kit de maintenance</b>	<b>SP4021</b>	<b>SP4031</b>	<b>SP4041</b>
<b>gainnes PE</b>	voir tableau page suivante		

### Soudeuses de sac manuelles avec minuterie, couteau et aimant

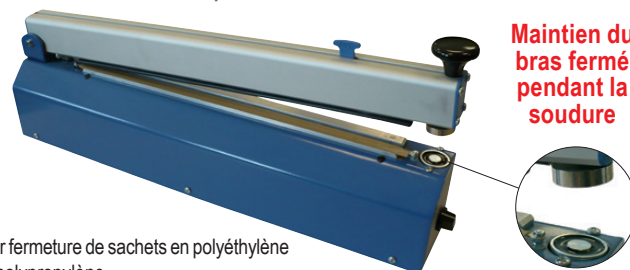

Maintien du bras fermé pendant la soudure

- pour fermeture de sachets en polyéthylène ou polypropylène
- minuterie intégrée pour le contrôle du temps de soudure
- ouverture de la barre à 115°
- kit complet de maintenance en option : 2 téflons, caoutchouc silicone, couteau rétractable et 2 fils de résistance

long. soudure max.	200 mm	300 mm	400 mm
<b>épais. max. film</b>	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm	2 x 0,15 mm
<b>largeur de soudure</b>	2 mm	2 mm	2 mm
<b>dim. / poids</b>	390x85x205mm/5kg	490x85x205mm/6kg	590x85x205mm/7kg
<b>alim. / puissance</b>	220 V / 200 W	220 V / 300 W	220 V / 400 W
<b>Soudeuses</b>	<b>SP4120</b>	<b>SP4130</b>	<b>SP4140</b>
<b>accessoires</b>			
<b>kit de maintenance</b>	<b>SP4021</b>	<b>SP4031</b>	<b>SP4041</b>
<b>tablette de travail</b>	<b>SP4121</b>	<b>SP4131</b>	<b>SP4141</b>
<b>dérouleur 310 mm</b>	<b>SP4122</b>	<b>SP4122</b>	<b>SP4122</b>
<b>dérouleur 500 mm</b>	<b>SP4123</b>	<b>SP4123</b>	<b>SP4123</b>
<b>gainnes PE</b>	voir tableau page suivante		