


Contrôleurs de froid

SANS MERCURE



1

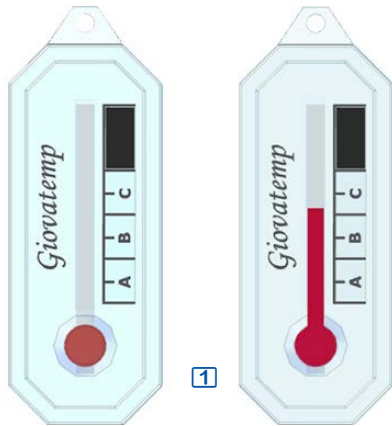


2

- contrôle des dépassements de température et de la durée de dépassement
- exactitude : $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- étanches : IP68
- recyclables
- scellé avec un numéro de série unique : toute rupture de la chaîne du froid est signalée de façon immédiate et irréversible
- conservation d'une preuve de respect de la chaîne de froid (HACCP)
- **principe** : activation du contrôleur par simple pression à la base du système, montée de l'indicateur de couleur rouge dès le dépassement de la température autorisée et pendant toute la durée du dépassement, les zones ABC indiquent le temps de dépassement de température
- **gamme 2°C** : activation si $T^\circ\text{C} > +2^\circ\text{C}$
- **gamme 8°C** : activation si $T^\circ\text{C} > +8^\circ\text{C}$
- autres températures sur demande
- dimensions : 89 x 33 x 7 mm

gamme	A	B	C	référence	Prix HT
+2°C	1h.	2h.	3h.	MT102 1	les 100
+8°C	5min	20min	1h.	MT108	les 100
Scellés				MT110 2	les 1000

Indicateurs de température thermosensibles à cristaux liquides réversibles

- auto adhésifs
- réversibles : le message disparaît dès que la température passe sous le niveau d'alerte

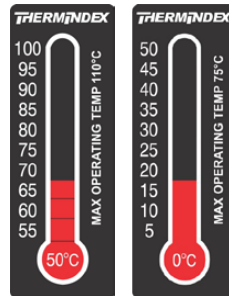

1


2



3




indicateur de température	gamme température	incrément	dimensions	référence	Prix HT
indicateurs rubans					
thermomètres	1	0 à +50°C	5°C	18 x 51 mm	TX1300 les 10
		+50 à +100°C	5°C	18 x 51 mm	TX1305 les 10
échelle T°C ambiante	2	+14 à +31°C	1°C	127 x 12,5 mm	TX1050 les 10
		+10 à +32°C	2°C	90 x 10 mm	TX1315 les 10
échelle en °C et °F	3	0 à +30°C	5°C	12,5 x 45 mm	TX1320 les 10
		+30 à +60°C	5°C	12,5 x 45 mm	TX1325 les 10
		+60 à +90°C	5°C	12,5 x 45 mm	TX1330 les 10
pour réfrigérateur	4	de +1 à +12°C	1°C	90 x 10 mm	TX1075 les 10
indicateurs illustrés					
thermosensible Tempsafe	5	affichage au-delà de +70°C	-	60 x 160 mm	TX9000 les 100
Main chaude	6	affichage au-delà de +50°C	-	Ø 37,9 mm	TX1340 les 10
Feu de signalisation	7	<+50°C / +50-+70°C / >+70°C	20°C	48 x 52 mm	TX1345 les 10
GO / NO GO	8	< +43°C / > +43°C	-	Ø 24 mm	TX1350 les 10
événement chaud	9	affichage au-delà de +55°C	-	Ø 24 mm	TX1355 les 10
chaîne du froid	10	+2°C <> +8°C	-	696 x 40 mm	TX1360 les 10



5



6

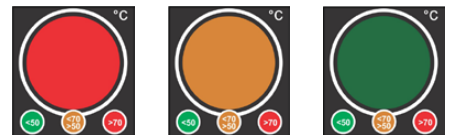


7



8

9

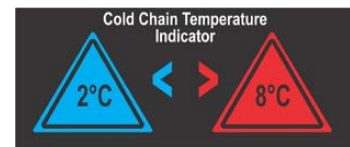

10