

Gants d'intervention noir OPSB

EPI Cat. II

Normes :
EN420
EN388 (4x42F)

- résistance à la coupure maximale (32,1N)
- grip optimal par l'apport de silicone
- dextérité doigt tireur
- composition : Polyéthylène haute ténacité, polyuréthane, D30, amara siliconé



taille	référence	Prix HT
6	GT3306	la paire
7	GT3307	la paire
8	GT3308	la paire
9	GT3309	la paire
10	GT3310	la paire
11	GT3311	la paire

Gants blancs de cérémonie militaire, pompiers CEREMONIE

- finition patte d'oie
- lavable
- maille stabilisée
- composition : coton

taille	référence	Prix HT
6	GT3606	la paire
7	GT3607	la paire
8	GT3608	la paire
9	GT3609	la paire
10	GT3610	la paire



Gants de manutention tactiles FEELPRO

EPI Cat. II

Normes :
EN420
EN388 (421x)
CE1935/2004

- très résistants à l'abrasion
- ultra-confortables
- pour toutes les opérations de montage et de manutention nécessitant une bonne dextérité
- effet seconde peau
- compatibles avec écrans tactiles
- haute visibilité
- composition : nitrile, polyamide



taille	référence	Prix HT
7	GT3707	la paire
8	GT3708	la paire
9	GT3709	la paire
10	GT3710	la paire
11	GT3711	la paire

Gants anti-vibration VIBRAPROTECT


EPI Cat. II

Normes :
EN420
EN388 (4142B)
ISO108192016

- utilisation pour le maniement d'appareils vibrants (marteau piqueur, perforateur...)
- absorption des vibrations normée
- bon grip
- composition : latex moussé, polyester, coton

taille	référence	Prix HT
8	GT3808	la paire
9	GT3809	la paire
10	GT3810	la paire
11	GT3811	la paire

Guide d'achat des gants

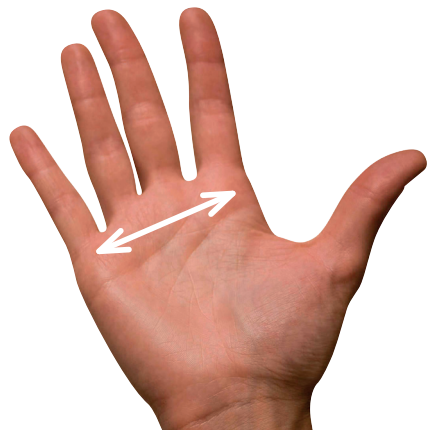

TAILLE DES GANTS

tour de main	taille
17,5 cm	6 ½
19,0 cm	7
20,0 cm	7 ½
21,5 cm	8
23,0 cm	8 ½
24,0 cm	9
25,5 cm	9 ½
27,0 cm	10
27,5 cm	10 ½
28,5 cm	11

RÉSISTANCE CHIMIQUE DES GANTS

	LATEX	NITRILE	VINYLE
Acides minéraux dilués			
Acide chlorhydrique	●●●	●●●	●●●
Acide chromique	●	●●	●●●
Acide nitrique	●●●	●●	●●
Acide perchlorique	●●	●●●	●●●
Acide phosphorique	●●●	●●●	●●●
Acide sulfurique	●●●	●●●	●●●
Acides minéraux concentrés			
Acide chlorhydrique	●●●	●●●	●●●
Acide chromique	●	●●	●●●
Acide nitrique	●●	●●	●●●
Acide perchlorique	●	●	●●●
Hydrocarbures et dérivés du pétrole			
Alanine	●●●	●●	●
White Spirit	●	●●●	●●
Styrène	●	●●	●●
Essence	●	●●●	●●
Hexane	●	●●●	●●
Kérosène	●	●●●	●●

●●●● Excellente - ●●● Bonne - ●● Moyenne - ● Déconseillé

NORMES

norme	pictogramme	critères	domaine de réglementation	indice de performance
EN 420	EN 420	critères généraux	identification et marquage, innocuité, dextérité, respect tailles, composition emballage, stockage, entretien et notice	-
EN 455	EN 455	gants médicaux usage unique	EN 455-1 : détection des trous, étanchéité EN 455-2 : résistance physique EN 455-3 : biologie, dosage des protéines EN 455-4 : durée de conservation	-
EN 388	EN 388 XXXX	résistance mécanique	abrasion coupure déchirure perforation	1 à 4 1 à 5 1 à 4 1 à 4
EN 407	EN 407 XXXXXX	résistance à la chaleur et au feu	inflammabilité chaleur de contact chaleur par convection chaleur radiante petites projections de métal en fusion projections de métal en fusion	1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4
EN 511	EN 511 XXX	résistance au froid	froid par convection froid de contact	0 à 4 0 à 4
EN 374 EN 16523	EN 374 EN 16523	résistance aux produits chimiques dangereux et aux micro-organismes nocifs	EN 374-1/EN 16523 : temps de perméation > 30 min pour 6 substances chimiques parmi celles testées temps de perméation > 30 min pour 3 substances chimiques parmi celles testées temps de perméation > 10 min pour 1 substance chimique parmi celles testées EN 374-4 : dégradation chimique EN 374-5 : pénétration des micro-organismes EN 374-5 VIRUS : pénétration des Virus	Type A Type B Type C
CE 1935/2004	CE1935/2004	aptitude au contact alimentaire	-	-

Norme EN 374-1 / EN16523 : Protection chimique spécifique

Lettre	Substance chimique	Numéro CAS	Type
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Méthane dichlorique	75-09-2	Paraffine chlorée
E	Sulfure de carbone	75-15-0	Sulfure contenant un composé organique
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Composé étherique hétérocyclique
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé étherique hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Soude caustique 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxyde
S	Acide fluorhydrique 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde