

Gants de soudure SPLITWELD

EPI Cat. II

Normes :

EN420
EN388 (4244x)
EN407 (41324x)
EN12477 (TYPE A)

- normé soudeur
- convient pour la maintenance et réparation de soudure
- cuire hydrofuge
- ne durcit pas après séchage
- composition : croûte de bovin



taille	référence	Prix HT
8	GT5408	la paire
9	GT5409	la paire
10	GT5410	la paire
11	GT5411	la paire

Gants protection coupure cuir WETCUT01-EVOLUTION

EPI Cat. II

Normes :

EN420
EN388 (3242B)

- gant de manutention
- résistance aux petites coupures
- grip en milieu humide
- serrage poignet ajusté
- composition : fleur de bovin, skinsoft, polyéthylène haute ténacité, polyamide, polyester



taille	référence	Prix HT
7	GT5907	la paire
8	GT5908	la paire
9	GT5909	la paire
10	GT5910	la paire
11	GT5911	la paire
12	GT5912	la paire

Gants soudeur LIGHT-WELD

EPI Cat. III

Normes :

EN420
EN388 (332C)
EN407 (41324x)
EN12477 (TYPE A)

- normé soudeur
- convient pour la préhension de baguettes soudage-brasage
- bonne résistance à la coupure
- composition : Fleur de caprin, para-aramide, fibres minérales, coton



taille	référence	Prix HT
8	GT5608	la paire
9	GT5609	la paire
10	GT5610	la paire
11	GT5611	la paire

Gants protection coupure cuir WETCUT05-EVOLUTION

EPI Cat. II

Normes :


EN420
EN388 (3x43F)

- résistance à la coupure maximale (31,4N)
- grip en milieu humide
- serrage poignet ajusté



taille	référence	Prix HT
7	GT5707	la paire
8	GT5708	la paire
9	GT5709	la paire
10	GT5710	la paire
11	GT5711	la paire
12	GT5712	la paire

Guide d'achat des gants

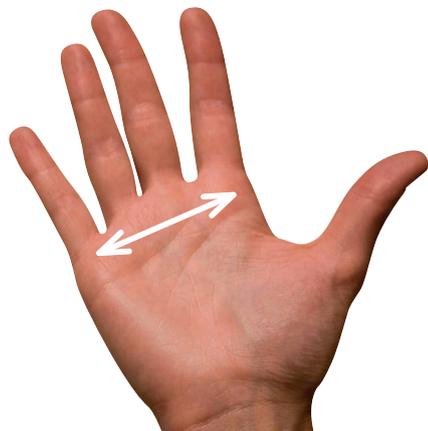

TAILLE DES GANTS

tour de main	taille
17,5 cm	6 ½
19,0 cm	7
20,0 cm	7 ½
21,5 cm	8
23,0 cm	8 ½
24,0 cm	9
25,5 cm	9 ½
27,0 cm	10
27,5 cm	10 ½
28,5 cm	11



NORMES

norme	pictogramme	critères	domaine de réglementation	indice de performance
EN 420	EN 420	critères généraux	identification et marquage, innocuité, dextérité, respect tailles, composition emballage, stockage, entretien et notice	-
EN 455	EN 455	gants médicaux usage unique	EN 455-1 : détection des trous, étanchéité EN 455-2 : résistance physique EN 455-3 : biologie, dosage des protéines EN 455-4 : durée de conservation	-
EN 388	EN 388 xxxx	résistance mécanique	abrasion coupure déchirure perforation	1 à 4 1 à 5 1 à 4 1 à 4
EN 407	EN 407 xxxxxx	résistance à la chaleur et au feu	inflammabilité chaleur de contact chaleur par convection chaleur radiante petites projections de métal en fusion projections de métal en fusion	1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4
EN 511	EN 511 xxx	résistance au froid	froid par convection froid de contact impermeabilité à l'eau	0 à 4 0 à 4 0 ou 1
EN 374 EN 16523	EN 374 EN 16523	résistance aux produits chimiques dangereux et aux micro-organismes nocifs	EN 374-1/EN 16523 : temps de perméation > 30 min pour 6 substances chimiques parmi celles testées temps de perméation > 30 min pour 3 substances chimiques parmi celles testées temps de perméation > 10 min pour 1 substance chimique parmi celles testées EN 374-4 : dégradation chimique EN 374-5 : pénétration des micro-organismes EN 374-5 VIRUS : pénétration des Virus	Type A Type B Type C
CE 1935/2004	CE1935/2004	aptitude au contact alimentaire	-	-

Norme EN 374-1 / EN16523 : Protection chimique spécifique

Lettre	Substance chimique	Numéro CAS	Type
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Méthane dichlorique	75-09-2	Paraffine chlorée
E	Sulfure de carbone	75-15-0	Sulfure contenant un composé organique
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Composé étherique hétérocyclique
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé étherique hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Soude caustique 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxyde
S	Acide fluorhydrique 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde



RÉSISTANCE CHIMIQUE DES GANTS

	LATEX	NITRILE	VINYLE
Acides minéraux dilués			
Acide chlorhydrique	●●●	●●●	●●●
Acide chromique	●	●●	●●●
Acide nitrique	●●●	●●	●●
Acide perchlorique	●●	●●●	●●●
Acide phosphorique	●●●	●●●	●●●
Acide sulfurique	●●●	●●●	●●●
Acides minéraux concentrés			
Acide chlorhydrique	●●●	●●●	●●●
Acide chromique	●	●●	●●●
Acide nitrique	●●	●●	●●●
Acide perchlorique	●	●	●●●
Hydrocarbures et dérivés du pétrole			
Alanine	●●●	●●	●
White Spirit	●	●●●	●●
Styrène	●	●●	●●
Essence	●	●●●	●●
Hexane	●	●●●	●●
Kérosène	●	●●●	●●

●●●● Excellente - ●●● Bonne - ●● Moyenne - ● Déconseillé