

Pompe distributrice pour bidons

- convient pour tout récipient à raccord fileté : bidons, fûts, etc.
- étanchéité parfaite


- composée d'une pompe manuelle, d'un robinet à fermeture automatique et d'un bec de distribution
- montée directement sur le bidon grâce à son raccord fileté
- actionnée manuellement, elle génère dans le récipient une réserve de surpression et permet la distribution du liquide par la simple pression sur le robinet
- chaque course du piston de la pompe déplace environ 150 ml d'air
- étanchéité assurée par une garniture de joints en VITON qui convient pour acides concentrés, détergents, bases, solvants, produits pétrochimiques et une garniture en EPDM pour acides et détergents
- raccord fileté standard Ø 64 mm
- nombreux adaptateurs de pas de vis
- convient pour tout liquide jusqu'à une viscosité de 1500 cps à 20°C

type	tube d'aspiration	débit	référence	Prix HT
acides / bases et produits pétrochimiques	1000 mm	6 l/min	B52011	
adaptateurs / couleur				
pour pas de vis 2" (Tri-sure, Van Leer, Rieke)		/ marron	B06020	
pour pas de vis 2" type fin		/ bleu	B06021	
pour pas de vis type DIN, Mauser, L-Ring		/ vert	B06019	
pour pas de vis ext. DIN60, Mauser-Fasset		/ noir	B06008	
kit d'adaptateur				
kit composé de : B06020, B06021, B06019, B06008, B06009			B06023	



Pompes distributrices à raccord expansif

- idéale pour la vidange totale d'un bidon avant nettoyage
- distribution de volumes très faibles

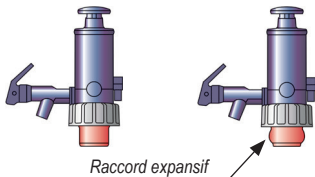

- pompe manuelle avec commande à fermeture automatique et bec de distribution
- l'action sur la pompe manuelle génère une surpression dans le récipient et permet sa vidange complète rapidement
- montée sur le bidon grâce à un raccord à expansion : la partie en contact avec l'intérieur du col du bidon se gonfle sous l'effet de la pression assurant une étanchéité optimale



1

- 3 raccords livrés permettent le montage sur des bidons avec col ouverture Ø49,5 à Ø60 mm
- tube plongeant télescopique 950 mm
- 2 modèles : pour liquides non-agressifs (en PP/EDPM) ou agressifs (en PP / nitrile)

type	couleur	tube d'aspiration	débit	référence	Prix HT
liquides aqueux 1	rouge	950 mm	8 l/min	B52022	
liquides pétrochimiques	bleue	950 mm	8 l/min	B52023	
acides / liquides chimiques	vert	950 mm	8 l/min	B52024	

Pompes distributrices pour solvants organiques



1



2

- pompe en acier inox, joints en Viton®
- adaptateur pour ouverture de fond 2" et 2 vannes d'arrêt
- refoulement par pression sur la poire manuelle ou à pied

- étanchéité totale : aucune émanation de liquide et de vapeurs odorantes
- option : kit antistatique livré en mallette avec 3 câbles de masse pour le pompage de liquides inflammables

type	tube d'aspiration	débit	pour bidon	référence	Prix HT
manuelle	600 mm	10 l/min	60 litres max.	B56031 1	
à pied	950 mm	20 l/min	220 litres max.	B56032 2	
accessoire					
kit antistatique pour B56031				B56021	