





Préleveur à aspiration

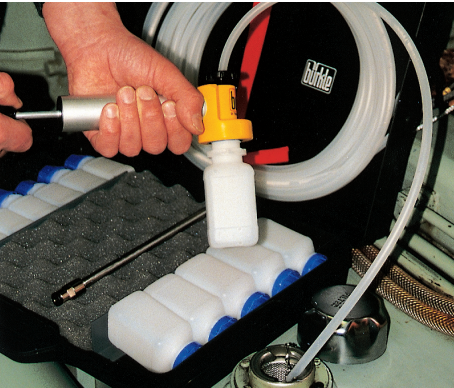


- **simple, pratique et hygiénique pour prélèvements en série** : nettoyage du matériel inutile entre deux prélèvements, la pompe à main permet d'aspirer rapidement la plupart des liquides même visqueux (eau, huile, etc.)
- **fonctionnement** : la pompe s'adapte sur un flacon échantillon, un tuyau de prélèvement est relié par une extrémité à la pompe, et de l'autre, plonge dans le liquide à prélever, en actionnant la pompe, le liquide est aspiré et emmené directement dans le flacon échantillon
- le liquide est conduit par aspiration du tuyau au flacon échantillon, sans **jamais être en contact avec l'intérieur de la pompe**
- flacon et tuyau de prélèvement en polyéthylène, facilement remplaçables **à chaque prélèvement**, évite tout risque de contamination entre les prélèvements
- en fin de prélèvement le flacon est fermé **hermétiquement** à l'aide d'un bouchon spécial avec bague de sécurité
- kit de prélèvement en mallette avec 10 flacons permettant de réaliser jusqu'à **10 prélèvements hygiéniques** sur site.

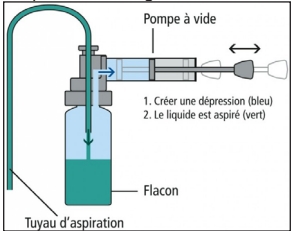

désignation	référence	Prix HT
kit complet en mallette		
Pompe d'aspiration, 10 flacons PE 100 ml, 10 m de tuyau d'aspiration, 1 cutter, 20 étiquettes, 1 poids	UB1300	
éléments séparés et flacons		
Pompe d'aspiration avec adaptateur PP	UB1301	
Pompe d'aspiration sans adaptateur	UB1302	
Tuyau d'aspiration 100 m	UB1306	
Flacon 100 ml	B340100	
Flacon 250 ml	B340250	
Flacon 500 ml	B340500	
Flacon 1000 ml	B3401000	

Préleveurs avec pompe manuelle

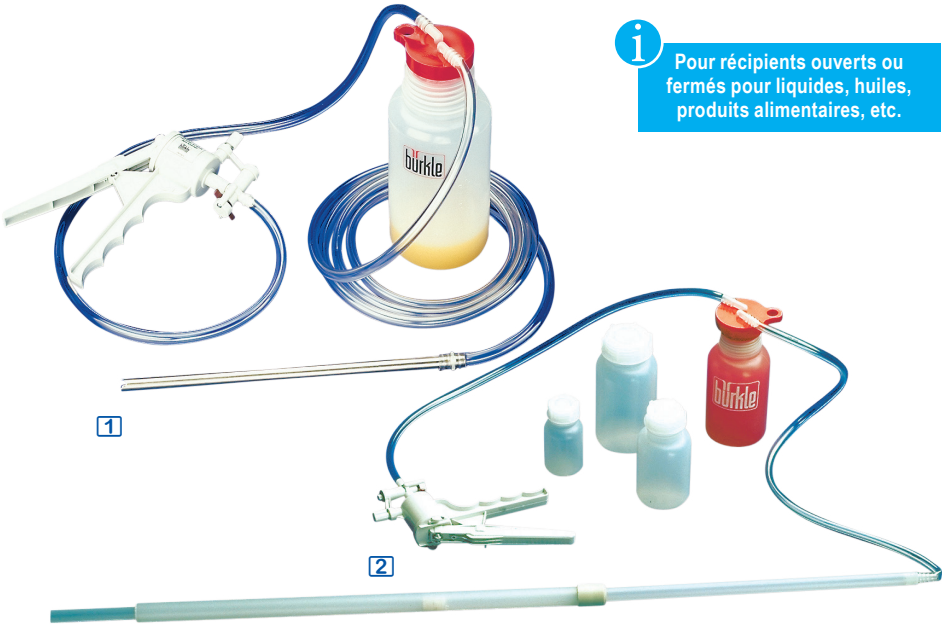

i Pour récipients ouverts ou fermés pour liquides, huiles, produits alimentaires, etc.

Ce dispositif de prélèvement est composé d'une canne en polypropylène ou d'un tube en acier inoxydable, et d'un tuyau en PVC relié à un flacon de prélèvement. Une **pompe manuelle** permet la création du vide dans le flacon, le prélèvement se fait ainsi par aspiration.

- convient pour fleuves, lacs, eaux usées, bains, huiles usées, lubrifiants divers, huiles lourdes, produits chimiques, produits alimentaires, etc.
- pompe à vide manuelle, manipulation d'une seule main
- flacon de prélèvement interchangeable avec fermeture hermétique à vis

Préleveur avec canne polypropylène télescopique

- canne télescopique, longueur réglable en continu jusqu'à 1 mètre
- prélèvement à une profondeur parfaitement déterminée
- flacons interchangeables

référence	Prix HT
préleveur complet	
B56121 2 Préleveur avec tube télescopique complet, avec tuyau PVC, pompe à vide et flacons échantillons (5 x 250 ml et 5 x 500 ml)	
accessoires supplémentaires	
B5612100 Flacon PP 100 ml	
B5612250 Flacon PP 250 ml	
B5612500 Flacon PP 500 ml	
B56121000 Flacon PP 1000 ml	

Préleveur avec canne en acier inox

- spécialement adapté pour prélever dans des conteneurs d'accès difficile : le poids du tube en acier inoxydable entraîne le système malgré les recoins
- tuyau reliant le flacon échantillon et le tube en acier long. 2,5 mètres.
- tube en acier long. 300 mm, nettoyage facile, le tuyau peut être simplement remplacé

référence	Prix HT
préleveur complet	
B56122 1 Préleveur avec tube en acier inoxydable complet, avec tuyau PVC, pompe à vide, 1 flacon 1000 ml et mallette de transport	
accessoires supplémentaires	
B5612100 Flacon 100 ml	
B5612250 Flacon 250 ml	
B5612500 Flacon 500 ml	
B56121000 Flacon 1000 ml	