



PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDES

Préleveurs pour eaux profondes ou de surface



- lors de la descente du préleveur dans le liquide à prélever, le fond et le couvercle s'ouvrent automatiquement ; à la profondeur souhaitée, relever le préleveur, le clapet et le couvercle se ferment en piégeant le liquide
- prélèvement de liquides à une profondeur déterminée, en cuves, citernes, puits, ou eaux profondes (selon DIN 3651)
- convient aux sondages de faible section
- stérilisables
- évitent le brassage avec l'air : pas de modification des propriétés de l'eau

prélevée

- en acier inox type AISI 304 ou laiton chromé : matériau non producteur d'étincelles, pour utilisation avec substances inflammables

	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
dimensions / masse	Ø75 x 400 mm / 2 kg	
Préleveur en laiton chromé	UB1580	
Préleveur en acier inox	UB1581	

Préleveur pour station d'épuration et pour substances dangereuses



- prélèvement d'eau et de boue, en station d'épuration (DIN 51750 partie 2, ASTM D 4057, ISO 3170), de pétrole brut, de liquides pétrochimiques, de carburants, de kérosène, de lubrifiants et de substances dangereuses classe A1 et AII
- descendre le préleveur dans le liquide à prélever ; à la profondeur souhaitée, tirer sur la chaîne pour ouvrir le

bouchon : l'échantillon est prélevé ; remonter le préleveur ; ouvrir la fermeture "easy-click" et retirer le flacon en verre

- convient pour prélèvements en zone anti-déflagrante
- matériaux non productifs d'étincelles, fermeture "easy-click" en polyamide conducteur
- remplacement facile du flacon en verre

	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
matériaux	laiton nickelé	
dimensions / masse	Ø125 x 330 mm / 3,1 kg	
Préleveur substances dangereuses	UB1585	

Préleveur antidéflagrant pour liquides inflammables



- prélèvement de liquides inflammables : pétrole brut, substances pétrochimiques, carburants, kérosène, lubrifiants et toute substance dangereuse classe A1 et AII (selon DIN 51750)
- démontable, nettoyage facile
- poignée solide en laiton 20 x 2 mm
- ne génère pas d'étincelles
- opérations : descendre le préleveur dans le liquide à prélever ; à la profondeur souhaitée, tirer sur la chaîne pour ouvrir le bouchon : l'échantillon est prélevé ; remonter le préleveur

	référence	Prix HT
capacité	1 litre	
matériaux	laiton nickelé	
dimensions / masse	Ø 75 x 385 mm / 3 kg	
Préleveur liquides inflammables	UB1590	

Préleveurs d'eau de puits

i Prélèvement jusqu'à 1 litre.

- pour prélever de l'eau dans des puits, trous ou tout autre source au-dessous du niveau du sol
- convient pour orifices de Ø min. 50,8 mm
- utilisation simple
- fabriqués en FEP et en PTFE, matériaux purs, échantillon sans contamination
- surface non-adhésive et angles arrondis : facilité et perfection du nettoyage, évitant les contaminations entre deux prélèvements
- câble inox recouvert PTFE pour prélever des eaux jusqu'à 50 mètres
- enrouleur manuel à 2 poignées




référence	Prix HT
préleveurs	
UB1600	350 ml
UB1610	700 ml
UB1620	1050 ml
enrouleur de câble et câbles	
UB1634	Enrouleur de câble manuel sans câble
UB1631	Câble long. 10 m
UB1632	Câble long. 25 m
UB1633	Câble long. 50 m





Enrouleurs de câble
et câbles pour préleveurs

- ▶ pour stations d'épuration
- ▶ pour substances pétrochimiques telles que pétrole brut, carburants, kérosène etc.
- ▶ pour substances dangereuses classe A1 et A2, utilisation en zone anti-déflagrante (Ex-proof)

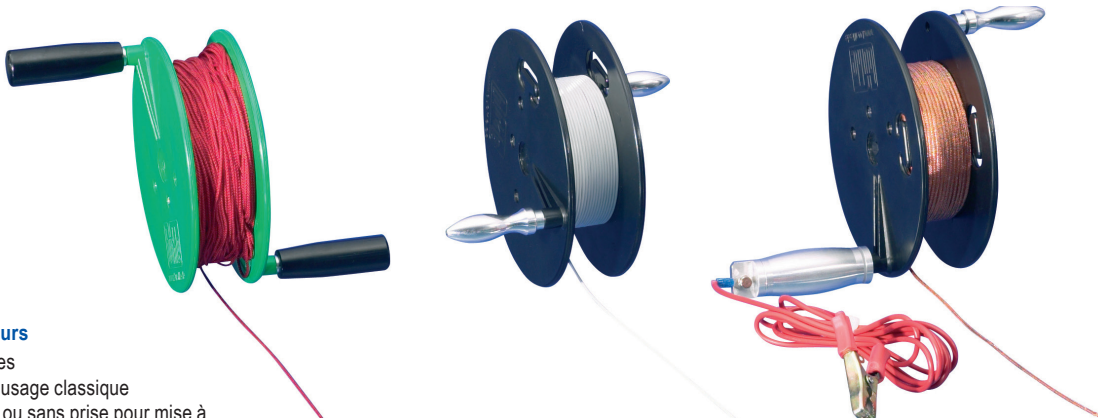

Enrouleurs

- enrouleur manuel à 2 poignées
- enrouleur en polypropylène : usage classique
- enrouleur en polyamide avec ou sans prise pour mise à la terre
- dimensions internes : profondeur 44 mm x Ø 100 mm
- dimensions externes : profondeur 55 mm x Ø 180 mm
- charge max. : 10 kg



Câbles au choix :

- câble de tire au choix
- longueurs disponibles : 10, 25 ou 50 mètres
- en acier inoxydable V4A recouvert de PFA : matériau ultra-pur, aucune influence sur le milieu prélevé
- en acier inoxydable V4A : bonne résistance chimique
- en PP coloré : code couleur
- en cuivre : métal ne provoquant pas d'étincelle
- chaîne en acier inoxydable V4A
- mousqueton en acier inoxydable V4A ou laiton (métal ne provoquant pas d'étincelle)

désignation	référence	Prix HT
enrouleur de câble et câble		
Enrouleur de câble manuel en PP sans câble	UB1634	
Enrouleur de câble manuel en PA sans câble	UB1635	
Enrouleur de câble manuel en PA Ex-proof sans câble	UB1636	
1 câbles en acier inox V4A recouvert de Téflon®		
Câble Ø 2 mm x L 10 m	UB1631	
Câble Ø 2 mm x L 25 m	UB1632	
Câble Ø 2 mm x L 50 m	UB1633	
2 câbles en acier inox V4A		
Câble Ø 1,25 mm x L 10 m	UB1641	
Câble Ø 1,25 mm x L 25 m	UB1642	
Câble Ø 1,25 mm x L 50 m	UB1643	
3 câbles en polypropylène rouge		
Câble Ø 2 mm x L 10 m	UB1651	
Câble Ø 2 mm x L 25 m	UB1652	
Câble Ø 2 mm x L 50 m	UB1653	
4 câbles en cuivre		
Câble Ø 4,5 mm x L 10 m	UB1661	
Câble Ø 4,5 mm x L 25 m	UB1662	
Câble Ø 4,5 mm x L 50 m	UB1663	
5 chaîne en acier inox V4A		
Chaîne Ø 2,3 mm x L 10 m	UB1671	
Chaîne Ø 2,3 mm x L 25 m	UB1672	
Chaîne Ø 2,3 mm x L 50 m	UB1673	
mousqueton		
6 Mousqueton en acier inox	UB1681	
7 Mousqueton en laiton	UB1682	