
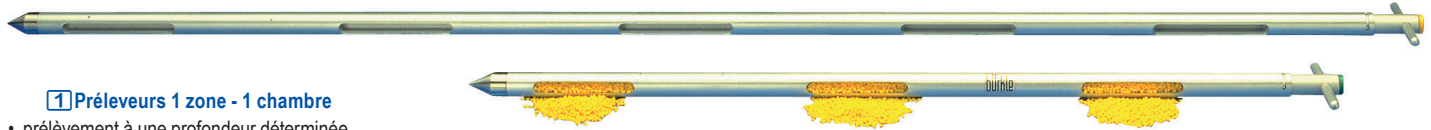


PRÉLEVEURS À ZONE ET CAROTTIERS

Préleveurs à zones en aluminium ou en acier inox

- ▶ 1, 3, 5 ou 7 zones de prélèvement
- ▶ prélèvement direct en sacs plastique ou en sacs papier



1 Préleveurs 1 zone - 1 chambre

- prélèvement à une profondeur déterminée

2 Préleveurs multi zones (n zones - n chambres)

- prélèvement simultané de plusieurs échantillons en plusieurs points
- chaque zone correspond à une chambre de prélèvement individuelle
- armature et chambres en aluminium ou en acier inox
- **modèles avec chambres PTFE** : chaque chambre de prélèvement est en PTFE
- **modèles avec séparateurs en PTFE** : la chambre de prélèvement est découpée par des séparateurs en PTFE correspondant aux zones de prélèvement

3 Préleveurs multi zones communicantes (n zones - 1 chambre)

- prélèvement d'un échantillon moyen représentatif de plusieurs points
- tube intérieur d'un seul tenant, zones de prélèvements communicantes, prélèvement en plusieurs points, l'échantillon est réparti dans une seule chambre de prélèvement

Code couleur

Chaque préleveur est livré avec 5 boutons colorés (rouge, vert, bleu, jaune et noir), permettant l'identification immédiate du préleveur (type de prélèvement, etc.).


chambres	prof. prélév.	dimensions	aluminium	acier inox
préleveurs 1 zone				
1 chambre PTFE 17 ml	430 mm	Ø25 x 550 mm	-	UB1520
1 chambre PTFE 17 ml	710 mm	Ø25 x 850 mm	-	UB1521
1 chambre PTFE 17 ml	1355 mm	Ø25 x 1500 mm	-	UB1522
préleveurs 3 zones				
3 chambres 14 ml	430 mm	Ø25 x 550 mm	UB1532	UB1523
3 chambres 17 ml	710 mm	Ø25 x 850 mm	UB1533	UB1524
3 chambres PTFE 14 ml	430 mm	Ø25 x 550 mm	-	UB1530
3 chambres PTFE 17 ml	710 mm	Ø25 x 850 mm	-	UB1531
3 chambres à séparateurs 130 ml	710 mm	Ø50 x 850 mm	UB1536	-
1 chambre 70 ml	430 mm	Ø25 x 550 mm	UB1537	UB1525
1 chambre 130 ml	710 mm	Ø25 x 850 mm	UB1538	UB1526
1 chambre géante 880 ml	710 mm	Ø50 x 850 mm	UB1534	-
préleveurs 5 zones				
5 chambres 17 ml	1355 mm	Ø25 x 1500 mm	UB1539	UB1527
5 chambres PTFE 17 ml	1355 mm	Ø25 x 1500 mm	-	UB1528
5 chambres à séparateurs 130 ml	1355 mm	Ø50 x 1500 mm	UB1546	-
1 chambre 260 ml	1355 mm	Ø25 x 1500 mm	UB1547	UB1529
1 chambre géante 1700 ml	1355 mm	Ø50 x 1500 mm	UB1548	-
préleveurs 7 zones				
7 chambres à séparateurs 130 ml	2355 mm	Ø50 x 2500 mm	UB1549	-
1 chambre géante 2900 ml	2355 mm	Ø50 x 2500 mm	UB1556	-
accessoires				
bûtte de profondeur, Ø intérieur 25 mm, Ø extérieur 150 mm			-	UB1557
bûtte de profondeur, Ø intérieur 50 mm, Ø extérieur 250 mm			UB1558	-

Utilisation

1. Percer le sac à l'endroit déterminé, zones fermées et ouvertures vers le haut.

2. Ouvrir les chambres, puis retirer doucement le préleveur du sac ; chaque chambre contient un échantillon provenant d'une zone de prélèvement déterminée.


Obturbateurs de chambre individuelle

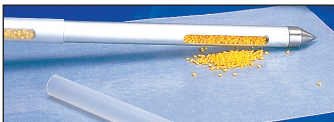

- permet d'obturer individuellement chaque chambre de prélèvement, facilite le transport et permet de récupérer séparément chaque échantillon sans risque de mélange
- en polypropylène transparent et autoclavable

référence	Prix HT
UB1540 Obturbateur Ø 25 mm, les 3	
UB1541 Obturbateur Ø 50 mm, les 3	

Papier pour collecte de prélèvements

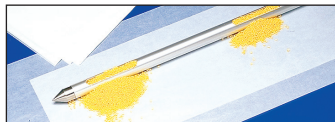

- papier filtre pour la collecte des prélèvements
- feuilles format 1000 x 230 mm, sans peluches, ni fibres, ne contaminent pas l'échantillon
- après collecte, les échantillons provenant des chambres peuvent être facilement rassemblés ou séparés en coupant le papier

référence	Prix HT
UB1545 Papier de prélèvement, les 50 feuilles 1000 x 250 mm	


Goupillons de nettoyage



- goupillons pour le nettoyage du tube intérieur des préleveurs
- en PVC et acier inox

référence	Prix HT
goupillons pour préleveurs Ø 25 mm	
UB1550 Goupillon long. 400 mm	
UB1551 Goupillon long. 600 mm	
UB1552 Goupillon long. 800 mm	
UB1553 Goupillon long. 1000 mm	
goupillons pour préleveurs Ø 50 mm	
UB1554 Goupillon long. 1000 mm	
UB1555 Goupillon long. 3000 mm	

Dispositif collecteur simultané

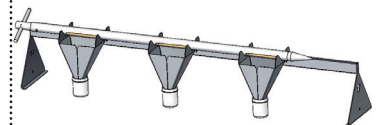

référence	Prix HT
UB1542 Dispositif collecteur simultané avec support et 3 entonnoirs	
UB1543 Support de purge seul	